

# Bruksanvisning

Torktumlare

**T5190LE**

Typ N1190..



*Thinking of you*  
**Electrolux**



# Innehåll

---

## Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter .....	5
1.1	Symboler .....	6
2	Programbeskrivning .....	7
2.1	Allmänt.....	7
2.2	Programbeskrivning.....	7
2.3	Tillvalsknappar .....	8
3	Handhavande .....	9
3.1	Last.....	9
3.2	Starta maskinen.....	10
3.3	Fler funktioner.....	12
3.4	När programmet är färdigt .....	13
4	Felkoder .....	14
5	Underhåll.....	15
5.1	Allmänt.....	15
5.2	Dags för service.....	15
5.3	Varje dag .....	15

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.



## 1 Säkerhetsföreskrifter



Maskinen får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har instruerats i hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förbundna med användning av maskinen. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende av en vuxen person.

Se till att inte barn under 3 år kommer i närheten av maskinen om de inte hålls under ständig uppsikt.

Maskinen får inte användas om kemikalier har använts vid tvättningen.

Torka inte otvättade kläder i maskinen

Kläder som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i maskinen.

Föremål av skumgummi (latexskum), badmössor, regnkläder, gummerade tyger eller kläder och skumgummikuddar får inte torkas i maskinen.

Sköljmedel och liknande tillsatser måste doseras enligt tillverkarens anvisningar.

Den sista delen av torkningscykeln sker utan värme (avsvalning) för att säkerställa att kläderna lämnas i en sådan temperatur att de inte skadas.

Avlägsna alla föremål från fickor, t.ex. cigarettändare och tändstickor.

**WARNING.** Stoppa inte torkningsprogrammet innan det är avslutat om inte kläderna tagits ut ur maskinen och brets ut så att de kan svalna.

Lämplig ventilation måste ordnas så att gaser inte kan blåsas in i rum där eldstäder eller öppen låga finns.

Frånluften får inte ledas till en rökkanal som används för avgaser från maskiner som bränner gaser eller annat bränsle.

Maskinen får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på "utsidan" sett från maskinen.

Om maskinen har ett luddfilter måste det rengöras ofta.

Luddet får inte samlas runt maskinen.

**MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.**

All extern utrustning, som är ansluten till maskinen, måste vara CE/EMC-godkänd och ansluten med en godkänd skärmd kabel.

All extern utrustning ska anslutas i enlighet med anvisningarna i installationshandboken.

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.

Underhåll får endast utföras av auktoriserad personal.

Endast godkända reservdelar får användas.

Se till att strömmen är fränkopplad vid underhåll eller byte av delar.

**Gasuppvärmda tumlare:**

Före installation: kontrollera att det lokala gasnätet, gastypen och -trycket samt justeringen av maskinen är kompatibla.

Maskinen får inte installeras i rum som innehåller tvättmaskiner som använder perkloretylen, TRIKLORETYLEN eller kolväte-föreningar som innehåller klorfluor som rengöringsmedel.

**Om du känner gaslukt:**

- Slå inte på strömmen till någon utrustning
- Tryck inte på någon elektrisk strömbrytare
- Använd ingen telefon i byggnaden
- Lämna rummet, byggnaden eller området
- Kontakta den person som har ansvaret för maskinerna

**1.1 Symboler**

	Varning!
	Varning, varm yta!
	Läs anvisningarna innan du använder maskinen.

## 2 Programbeskrivning

### 2.1 Allmänt

Maskinen har olika program som är anpassade till den användning maskinen är avsedd för – olika marknader har olika program. Nedan beskrivs kortfattat några av de program som kan användas.

För komplett och detaljerad information om alla tillgängliga torkprogram, se ELS webbplats.

Vi rekommenderar att anvisningarna på textiliernas tvättmärkning följs i möjligaste mån.

För bästa möjliga torkresultat bör en och samma tygkvalitet torkas i varje torkcykel.

### Obs!

**Torktumla inte ylle eller silke.**



### 2.2 Programbeskrivning




Det finns två typer av program: automatiska program och tidsprogram.

De automatiska programmen har fuktavkänning och stoppas automatiskt när den valda torrheten har uppnåtts.

Tidsprogrammen har ingen fuktavkänning och programmet stoppas efter en förinställd eller vald tid.

I följande tabell visas några av de program som finns tillsammans med en kort beskrivning:




Automatiska program	Beskrivning
<b>NORMAL</b> 	Bomull och frotté. Normal/medeltemperatur. Programmet stoppas när textilierna har nått den förinställda torrheten (Extra torrt, Torrt eller Stryktorrt).
<b>LÅG</b> 	Syntet (exempel på syntetiska tyger: polyester, polyamid, polyakryl och elastan), viskos, polyester/bomull och ömtåliga tyger. Låg temperatur. Programmet stoppas när textilierna har nått den förinställda torrheten (Extra torrt, Torrt eller Stryktorrt).

Tidsprogram	Beskrivning
<b>NORMAL</b> 	Bomull och frotté. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.
<b>LÅG</b> 	Syntet (exempel på syntetiska tyger: polyester, polyamid, polyakryl och elastan), viskos, polyester/bomull och ömtåliga tyger. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.
<b>INGEN VÄRME</b> 	Luftning av sängöverkast, täcken och sängkläder. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.

## 2.3 Tillvalsknappar

Maskinen har olika tillval som är anpassade till det användningsområde som maskinen är avsedd för – olika marknader har olika tillval.

I följande tabell visas några av de tillval som finns tillsammans med en kort beskrivning:


Tillvalsknapp		Beskrivning
	<b>EXTRA TORRT</b>	Genomtorkning av tjocka eller flerskiktade tyger. Torkningen avbryts när tvätten är EXTRA TORR.
	<b>TORRT</b>	Färdig att lägga i skåp/byrå. Genomtorkning av tyger med jämn tjocklek. Torkningen avbryts när tvätten är TORR.
	<b>STRYKTORRT</b>	Fuktig. Klar för strykning. För tunna textilier som ska strykas. Torkningen avbryts när tvätten är STRYKTORR.



## 3 Handhavande

Lägg i tvättgodset i maskinen enligt rekommendationerna och stäng luckan.

Se till att filtret är rent och rengör det efter behov.

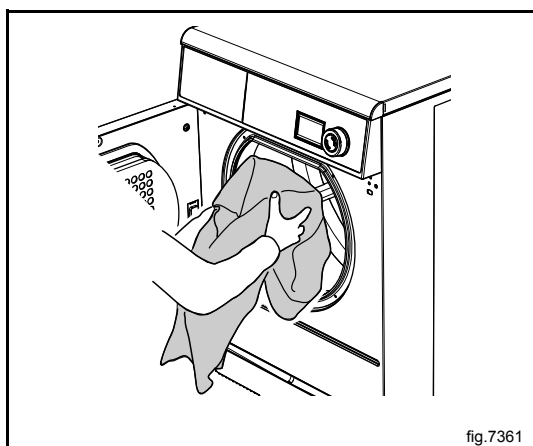


### 3.1 Last

Rekommenderad maxlast är 8,6 kg

Maxlasten är 10,6 kg

### 3.2 Starta maskinen

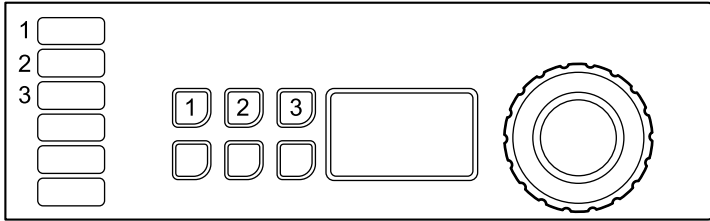

#### "Snabbstart"

Tryck på manövervredet för att starta maskinen.

Maskinens standardinställning är Automatiskt program: **NORMAL** och torrhetsalternativ: **TORRT**.  
Maskinen återgår till standardinställningen när programmet avslutas.

#### Automatiska program

Välj program med knapparna (1-2).

För automatiska program kan du välja ett av torrhetsalternativen.





Knapp	Förinställda program
	<b>NORMAL</b> 
	<b>LÅG</b> 

Torrhetsalternativ	
	<b>EXTRA TORRT</b>
	<b>TORRT</b>
	<b>STRYKTORRT</b>

Starta maskinen genom att trycka på manövervredet.

## Tidsprogram

Tryck på knappen (3) för att aktivera tidsprogrammen. Vrid på manövervredet för att ange önskat program.

Knapp	Förinställda program
	NORMAL 
	LÅG 
	INGEN VÄRME 

### Obs!

**För tidsprogram finns inga tillval.**

Starta maskinen genom att trycka på manövervredet.

När programmet har startat kan tiden för det valda programmet ändras. Vrid på manövervredet för att ange önskad tid.

### Knappar

Knapparna 1–3 på panelen kan programmeras som tillvalsknappar, snabbvalsknappar (används för att välja program) eller både och.

Vid leverans är knapparna programmerade enligt förinställda program.

Vid installation placeras en etikett vid siffrorna för varje knapp som anger knappens funktion.

Knapparnas funktion kan när som helst ändras. Information om hur knapparna programmeras finns i Bruksanvisningen och konfigureringshandboken och får endast utföras av behöriga personer.

### 3.3 Fler funktioner

Det finns en meny med tilläggsfunktioner som kan väljas efter start. När du trycker på manövervredet/startknappen (på maskiner utan manövervred) visas menyn på displayen. Välj från menyn genom att vrida manövervredet/trycka på temperaturknappen/-knapparna och tryck in manövervredet/startknappen för att aktivera.

FLER FUNKTIONER
PAUS
ÄNDRA PROGRAM
AVSLUTA PROGRAM
STATUS MENY
STATISTIK

#### Obs!

**En del funktioner kan saknas eller inte vara aktiverade på din maskin.**

#### Stoppfunktion

Om maskinen är programmerad med denna funktion går det att stoppa maskinen under ett pågående program genom att vrida på manövervredet.

När du vrider på manövervredet en gång till fortsätter programmet.

#### Paus

Det går att pausa ett pågående program.

Välj **PAUS** och aktivera.

På en del maskiner är det också möjligt att göra en paus när man vrider på manövervredet/trycker på startknappen.

När du vrider på manövervredet/trycker på startknappen en gång till fortsätter programmet.

#### Byte av program efter start

Det går att ändra ett program sedan det startats.

Välj **ÄNDRA PROGRAM** och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen visas programmenyn. Välj nytt program och starta genom att trycka på manövervredet/startknappen.

#### Avsluta ett program.

Det går att avsluta ett program sedan det startats.

Välj **AVSLUTA PROGRAM** och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen avslutas programmet.

## Status

Välj **STATUS MENY** och aktivera.

Statusmenyn visar status för inloppsluftstemperatur, utloppsluftstemperatur, RMC och maskintemperatur.

STATUSMENY
TEMP. INLUFT.
TEMP. UTLUFT
RMC
VÄRME

## Statistik

Välj **STATISTIK** och aktivera.

Statistikmenyn visar total drifttid i timmar och tripptid för maskinen.

### 3.4 När programmet är färdigt


#### Obs!

**För bästa möjliga torkresultat är det viktigt att tömma maskinen omedelbart när programmet har avslutats.**

Om maskinen inte töms omedelbart när programmet har avslutats kommer trumman att rotera i korta intervall för att hindra att tvättgodset blir skrynkligt.

#### Obs!

**Rengör de två filtren efter varje torkcykel.**

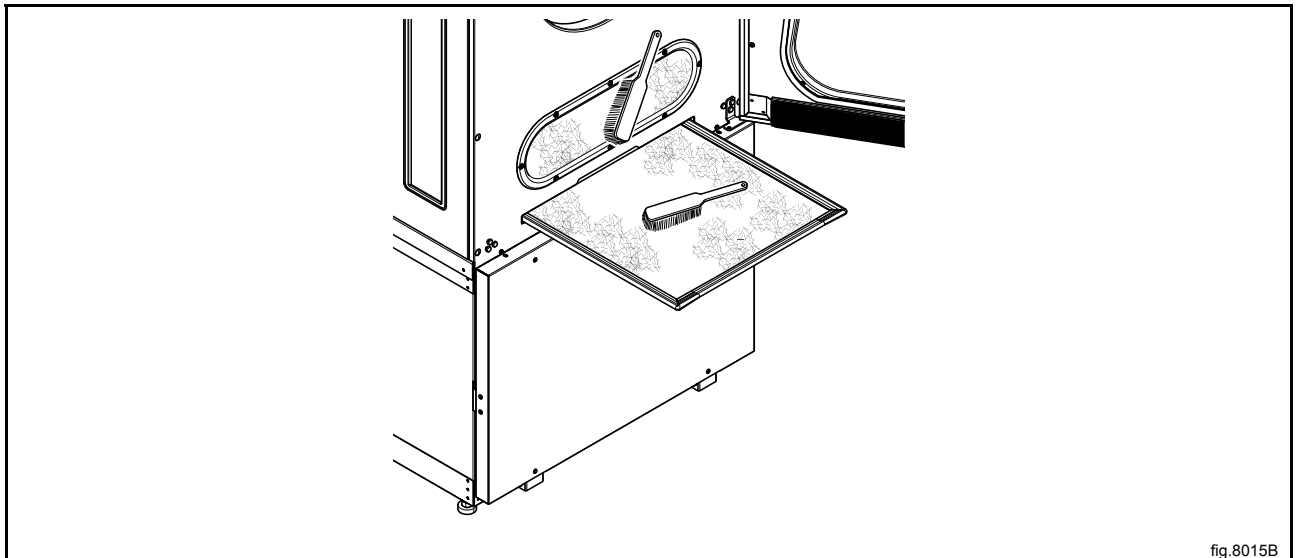

## 4 Felkoder

Ett fel i programmet eller i maskinen indikeras av en felkod på displayen.

Vissa av dessa felkoder kan åtgärdas enkelt utan att någon service-tekniker behöver kontaktas.

Felkod	Meddelande	Felorsak/Åtgärd
12:9	VÄRMEPUMP LÅGTRYCK	Maskinen visar att värmepumpens pressostat för lågtryck är aktiverad. Felet kan nollställas via vredet när trycket har återställts. Pågående program fortsätter. Detta fel kan även aktiveras om maskinen startas i kall miljö. Om det inte går att återställa felet eller om det upprepas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
12:10	VP HÖGTRYCK KONTROLLERA KYLNINGSSYSTEM OCH FILTER	Denna maskin visar att värmepumpens pressostat för högtryck har aktiverats. Felet kan nollställas via vredet när trycket har återställts. Pågående program fortsätter. Om felet upprepas 1. Kontrollera kylvattentillförseln. 2. Kontrollera att luftflödet inte hindras av ludd. 3. Kontrollera att luddfiltren är rena. 4. Kontrollera att maskinen inte är överbelastad. 5. Om felet är permanent: Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
12:11	TORKNINGSFEL MED RMC-PROGRAM	Maskinens RMC-system (Residual moisture system) visar att plaggen inte blir torra inom maximal torktid. Kontrollera att torktummlaren inte är överbelastad. Kontrollera inställningen för längsta torktid. Kontrollera om säkringarna har löst ut huvudströmmen, om ång- och gastillförseln är tillräcklig och om ventilen är öppen.
20:1	Ö.H. TRUMMOTOR	Maskinen visar om trummotorn är överhettad. Vänta 30 minuter och låt motorn svalna. Tryck på manövernredet så att felmeddelandet återställs.
30:1	Ö.H. FLÄKTMOTOR	Maskinen visar om fläktmotorn är överhettad. Tryck på manövernredet så att felmeddelandet återställs.

För andra felkoder eller om samma felkod återkommer, kopplar du bort strömmen under 30 sekunder. Om felkoden ändå fortsätter att återkomma kontaktar du en auktoriserad service-tekniker.

## 5 Underhåll

### 5.1 Allmänt

Maskinens ägare/ansvariga ansvarar för att säkerställa att underhållet utförs med jämna mellanrum enligt "Underhållsmanualen", samt att följande underhåll utförs.

#### Obs!

**Bristande underhåll kan försämra maskinens egenskaper och kan orsaka skador på komponenter.**

#### Obs!

**Detta är rekommenderade tidsintervall. Beroende på användningen av maskinen kan andra underhållsintervall krävas.**

### 5.2 Dags för service

Om meddelandet **DAGS FÖR SERVICE** visas på displayen: kontakta maskinens ägare/ansvariga och be att underhåll utförs (i förekommande fall visas även ett telefonnummer och/eller ett elektroniskt visitkort).

Maskinen kan användas i väntan på underhåll. Meddelandet fortsätter dock att visas tills maskinen servas.

Meddelandet försvinner efter ca 30 sekunder eller om manövervredet eller en knapp trycks ned.

### 5.3 Varje dag

Kontrollera att maskinen inte kan köras om luckan är öppen. Om den ändå kan köras måste maskinen tas ur drift tills den reparerats.

#### Obs!

**Kontakta en behörig servicetekniker för att koppla bort strömmen från den trasiga maskinen.**

Rengör luckan, luckans packning och andra utvändiga delar.


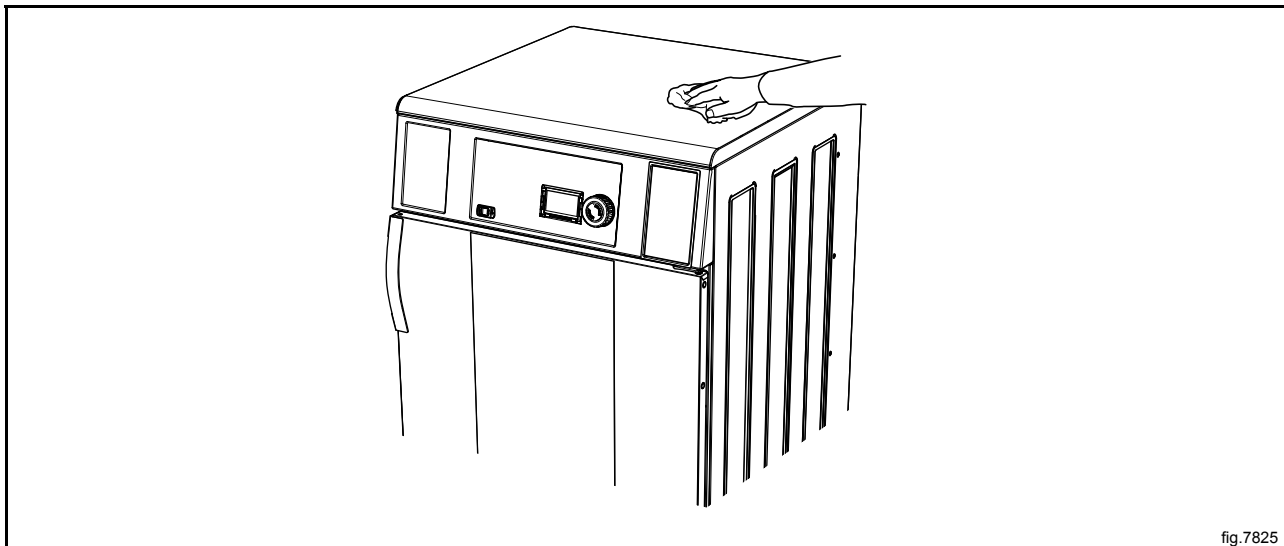


fig.7825

Kontrollera att de två filtren är rena och hela. Rengör eller byt efter behov.



**Ta bort allt ludd och damm runt maskinen.**

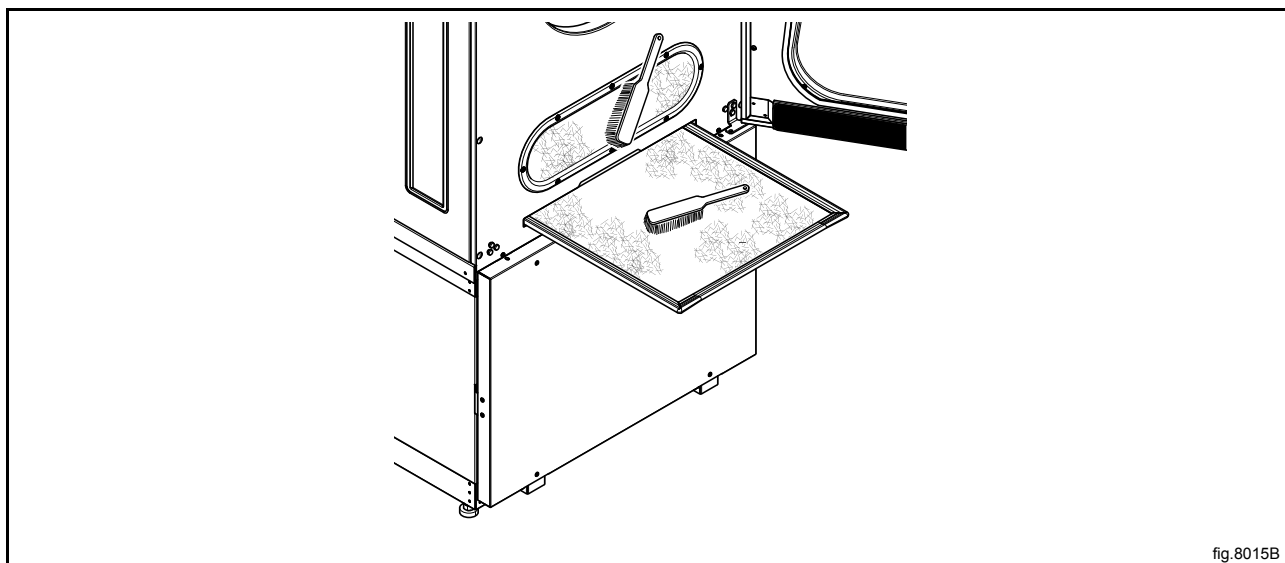











*Thinking of you*  
**Electrolux**

Electrolux Laundry Systems Sweden AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electrolux.com/laundrysystems](http://www.electrolux.com/laundrysystems)

Share more of our thinking at [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)